

MANUAL MOTOR DM25TE 1.5/32 - BIVOLT



CONTROLES COMPATÍVEIS:

DC2700 - 1 CANAL
DC2702 - 15 CANAIS


CONTROLE REMOTO PAREDE RE05 - 1 CANAL
CONTROLE REMOTO PAREDE RE06 - 2 CANAIS
CONTROLE REMOTO PAREDE RE12 - 5 - 5 CANAIS

VENEZI RE07-1 - 1 CANAL
VENEZI RE07-5 - 5 CANAIS
VENEZI RE07-15 - 15 CANAIS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1.5NM	32R/MIN
100V-240V	Ø25MM
MÁX: 0.3A	50/60HZ
13W	IP20
AC	

Controle

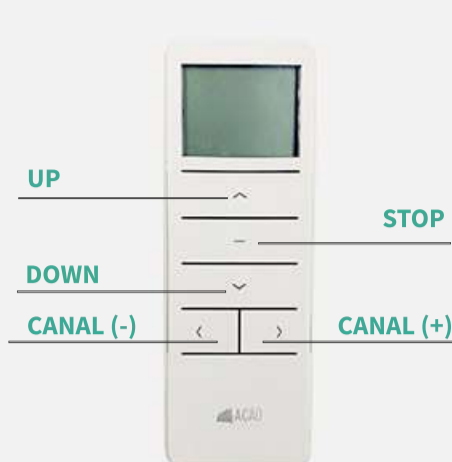

Motor



1 PAREAR CONTROLE


- APÓS VERIFICAR A TENSÃO NO PONTO DE ENERGIA, CONECTAR O MOTOR A REDE.
- PRESSIONAR O BOTÃO **P1** NO MOTOR E SEGURAR POR 2 SEGUNDOS, A PERSIANA SE MOVIMENTA E FAZ **1 BEEP**.

- PRESSE A TECLA **P2** EM SEGUIDA **P2** NOVAMENTE E LOGO APÓS **UP**.

- O MOTOR MOVIMENTA E FAZ UM **BEEP**, CONTROLE ESTÁ PAREADO.

P1 NO MOTOR POR 2 SEGUNDOS

P2 EM SEGUIDA P2 NOVAMENTE E LOGO APÓS UP

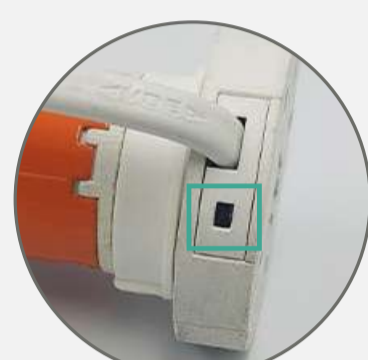

2 INVERTER ROTAÇÃO

- APÓS PAREAR O CONTROLE, CERTIFIQUE-SE DE QUE O MOTOR ESTÁ GIRANDO NO SENTIDO CORRETO

- QUANDO PRESSIONAR PARA **SUBIR** ELE SOBE E QUANDO PRESSIONAR PARA **DESCER** ELE DESCE.

- CASO ESTEJA NA ROTAÇÃO INVERTIDA, DESLIGUE O MOTOR DA ENERGIA POR **10 SEGUNDOS**, EM SEGUIDA LIGUE-O NA ENERGIA NOVAMENTE

- PRESSE **P2** EM SEGUIDA **P2** NOVAMENTE E LOGO APÓS **DOWN**, A ROTAÇÃO ESTA INVERTIDA.

P2, P2 NOVAMENTE E LOGO APÓS DOWN



3 SALVAR LIMITES

- PARA ABRIR A CONFIGURAÇÃO DE LIMITES PRESSE **P2** EM SEGUIDA **UP** E LOGO APÓS **P2 NOVAMENTE**, O MOTOR FAZ **3 BEEPS**.

- NESTA HORA VOCÊ DEVE IR AO PONTO ALTO PARAR A PERSIANA NO LOCAL DESEJADO E PRESSIONAR **5X STOP**, O MOTOR FAZ UM **BEEP** E MOVIMENTA.

- AGORA VOCÊ DEVE IR AO PONTO INFERIOR, PARAR A PERSIANA NO LOCAL DESEJADO E PRESSIONAR **5X STOP**.


- O MOTOR MOVIMENTA E FAZ UM **BEEP**, LIMITES ESTÃO SALVOS.

P2 EM SEGUIDA UP E LOGO APÓS P2 NOVAMENTE



IR AO PONTO ALTO, PARAR A PERSIANA NO LOCAL DESEJADO E 5X STOP

IR AO PONTO INFERIOR, PARAR A PERSIANA NO LOCAL DESEJADO E 5X STOP

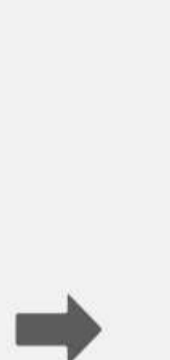

4 DELETAR LIMITES

- CASO OS PONTOS SALVOS NÃO TENHAM FICADOS DE FORMA CORRETA, DELETE OS PONTOS SALVOS E FAÇA O **PASSO 3**.

- PARA DELETAR OS LIMITES SALVOS PRESSE **P2** EM SEGUIDA **DOWN** E LOGO APÓS **P2**

- LIMITES DELETADOS, AGORA SÓ FAZER O **PASSO 3** NOVAMENTE.

P2

DOWN

P2



5 ESQUECER CONTROLE

- CASO TENHA ERRADO O CANAL DA PERSIANA OU PRECISE TROCAR O CONTROLE DO CLIENTE, VOCÊ PRECISARÁ **DELETAR O MOTOR** DAQUELE CANAL OU CONTROLE.

- PARA ISSO PRESSE **P2** EM SEGUIDA **STOP** E DEPOIS **P2** NOVAMENTE

- O CONTROLE SERÁ ESQUECIDO, PORÉM OS LIMITES CONTINUARÃO SALVOS NO MOTOR.

P2

STOP

P2



6 FUNÇÃO DE TOQUE CURTO

- A FUNÇÃO DE **TOQUE CURTO** SERVE PARA UM AJUSTE MAIS PRECISO, AO ENTRAR NESSE MODO, TODA VEZ QUE PRESSIONAR O BOTÃO DE SUBIDA OU DESCIDA A PERSIANA SE MOVIMENTARÁ **1CM** POR TOQUE

- PARA ENTRAR NESTA FUNÇÃO PRESSE **P2** EM SEGUIDA **UP** E LOGO APÓS **DOWN**

P2

UP

DOWN

