

## MANUAL MOTORES DM35 EW/Y 6/33 - DM45 EW/Y 10/32 - DM45 EW/Y 40/13



### CONTROLES COMPATÍVEIS:

DC2700 – 1 CANAL  
DC2702 – 15 CANAIS


#### LINHA VENEZI

RE07- 1 – 1 CANAL  
RE07-5 – 5 CANAIS  
RE07-15 – 15 CANAIS

#### CONTROLE REMOTO DE PAREDE VENEZI

RE05- 1 CANAL  
RE06- 2 CANAIS  
RE12- 5 CANAIS

### Controle

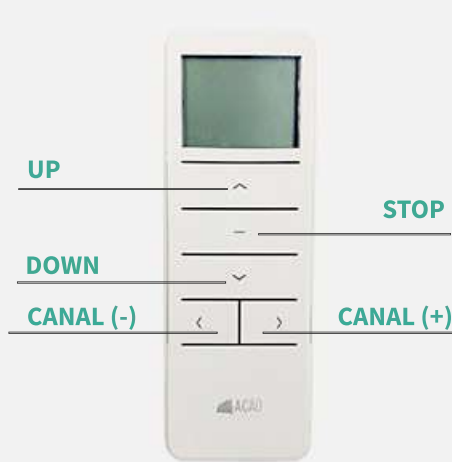

### Motor



### 1 PAREAR CONTROLE

- APÓS VERIFICAR A TENSÃO NO PONTO DE ENERGIA, CONECTAR O MOTOR A REDE.
- PRESSIONAR O BOTÃO **P1** NO MOTOR E SEGURAR POR **2 SEGUNDOS**
- A PERSIANA SE MOVIMENTA E FAZ **1 BEEP**.
- PRESSIONE A TECLA **P2** EM SEGUIDA **P2** NOVAMENTE E LOGO APÓS **UP**.
- O MOTOR MOVIMENTA E FAZ UM **BEEP**, CONTROLE ESTÁ PAREADO.

#### P1 NO MOTOR POR 2 SEGUNDOS



#### P2 EM SEGUIDA P2 NOVAMENTE E LOGO APÓS UP



### 2 INVERTER ROTAÇÃO

- APÓS PAREAR O CONTROLE, CERTIFIQUE SE DE QUE O MOTOR ESTÁ GIRANDO NO SENTIDO CORRETO, QUANDO PRESSIONAR PARA SUBIR ELE SOBE E QUANDO PRESSIONAR PARA DESCER ELE DESCE.
- CASO A ROTAÇÃO ESTEJA INVERTIDA PRESSIONE O BOTÃO **P1** NA CABEÇA DO MOTOR POR **5 SEGUNDOS**, O MOTOR FAZ UM **BEEP** E **MOVIMENTA**, A ROTAÇÃO JÁ ESTA INVERTIDA

#### P2, P2 NOVAMENTE E LOGO APÓS DOWN



### 3 SALVAR LIMITES

- PARA ABRIR A CONFIGURAÇÃO DE LIMITES PRESSIONE **P2** EM SEGUIDA **UP** E LOGO APÓS **P2** NOVAMENTE, O MOTOR FAZ **3 BEEPS**.
- NESTA HORA VOCÊ DEVE IR AO PONTO ALTO PARAR A PERSIANA NO LOCAL DESEJADO E PRESSIONAR **5X STOP**, O MOTOR FAZ UM **BEEP** E MOVIMENTA.
- AGORA VOCÊ DEVE IR AO PONTO INFERIOR, PARAR A PERSIANA NO LOCAL DESEJADO E PRESSIONAR **5X STOP**.
- O MOTOR MOVIMENTA E FAZ UM **BEEP**, LIMITES ESTÃO SALVOS.

#### P2 EM SEGUIDA UP E LOGO APÓS P2 NOVAMENTE



**IR AO PONTO ALTO, PARAR  
A PERSIANA NO LOCAL DESEJADO  
E 5X STOP**



**IR AO PONTO INFERIOR, PARAR  
A PERSIANA NO LOCAL DESEJADO  
E 5X STOP**



### 4 DELETAR LIMITES

- CASO OS PONTOS SALVOS NÃO TENHAM FICADOS DE FORMA CORRETA, DELETE OS PONTOS SALVOS E FAÇA O **PASSO 3**.
- PARA DELETAR OS LIMITES SALVOS PRESSIONE **P2** EM SEGUIDA **DOWN** E LOGO APÓS **P2**
- LIMITES DELETADOS, AGORA SÓ FAZER O **PASSO 3** NOVAMENTE.



### 5 ESQUECER CONTROLE

- CASO TENHA ERRADO O CANAL DA PERSIANA OU PRECISE TROCAR O CONTROLE DO CLIENTE, VOCÊ PRECISARÁ **DELETAR O MOTOR** DAQUELE CANAL OU CONTROLE.
- PARA ISSO PRESSIONE **P2** EM SEGUIDA **STOP** E DEPOIS **P2** NOVAMENTE
- O CONTROLE SERÁ ESQUECIDO, PORÉM OS LIMITES CONTINUARÃO SALVOS NO MOTOR.



### 6 FUNÇÃO DE TOQUE CURTO

- A FUNÇÃO DE **TOQUE CURTO** SERVE PARA UM AJUSTE MAIS PRECISO, AO ENTRAR NESSE MODO, TODA VEZ QUE PRESSIONAR O BOTÃO DE SUBIDA OU DESCIDA A PERSIANA SE MOVIMENTARÁ **1CM** POR TOQUE
- PARA ENTRAR NESTA FUNÇÃO PRESSIONE **P2** EM SEGUIDA **UP** E LOGO APÓS **DOWN**

