

MANUAL MOTOR CORTINA FC54 1.2N WI-FI



CONTROLES COMPATÍVEIS:

DC2700 – 1 CANAL
DC2760 – 1 CANAL

DC2702 – 15 CANAIS
DC2762 – 15 CANAIS


CONTROLE REMOTO DE PAREDE VENEZI

RE05 – 1 CANAL
RE06 – 2 CANAIS
RE12 – 5 CANAIS

LINHA VENEZI

RE07 – 1 – 1 CANAL
RE07-5 – 5 CANAIS
RE07-15 – 15 CANAIS

Controle

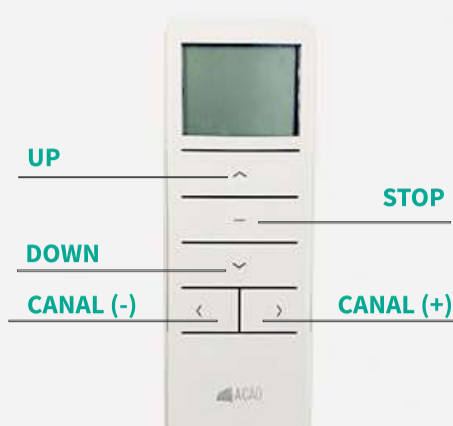

Motor



1 PAREAR CONTROLE

- PRESSE O BOTÃO **SET** NO MOTOR POR **2 SEGUNDOS**, O **LED INDICADOR** DO MOTOR MUDA DE COR
- PRESSE O **P2** EM SEGUIDA **P2** NOVAMENTE E LOGO APÓS **UP**, LED PISCA 3 VEZES
- CONTROLE JÁ ESTÁ PAREADO.

NESSE MODELO DE MOTOR OS FIM DE CURSO SÃO SALVOS **AUTOMATICAMENTE**, BASTA ABRIR E FECHAR A CORTINA PELO CONTROLE.

SET NO MOTOR POR 2 SEGUNDOS



P2 EM SEGUIDA P2 NOVAMENTE E LOGO APÓS UP



2 INVERTER ROTAÇÃO

- PARA INVERTER A **ROTAÇÃO DO MOTOR**, PRESSE O BOTÃO **SET** NO MOTOR E SEGRE POR **10 SEGUNDOS** O **LED INDICADOR** PISCA POR VARIAS VEZES,
- A ROTAÇÃO FOI ALTERADA.

SET NO MOTOR E SEGRE POR 10 SEGUNDOS



3 RESET

- CASO OS PONTOS SALVOS NÃO ESTEJAM NO LOCAL DESEJADO SERA NECESSÁRIO **RESETAR O MOTOR** AOS PADRÕES DE FÁBRICA.
- PARA ESSE PROCESSO BASTA PRESSIONAR O **BOTÃO SET** DO MOTOR POR **6 SEGUNDOS**
- O **LED INDICADOR** PISCA POR VARIAS VEZES. O MOTOR FOI RESETADO AOS PADRÕES DE FABRICA

SET NO MOTOR POR 6 SEGUNDOS



4 AJUSTE FIM DE CURSO

- APÓS FAZER A CONFIGURAÇÃO, CASO OS CARRINHOS NÃO FECHEM DA MANEIRA DESEJADA, PRESSE O **BOTÃO DE FECHAR** AS CORTINAS NO CONTROLE E **AGUARDE PARAR SOZINHO**.
- AO PARAR PRESSE **STOP** LOGO APÓS **P2** EM SEGUIDA **STOP 5 VEZES**.
- O LED DO MOTOR PISCA POR **3 VEZES**.
- EM SEGUIDA **JUNTE OS CARRINHOS DO TRILHO** COM A MÃO ATÉ O PONTO DESEJADO.
- EM SEGUIDA FAÇA **STOP** EM SEGUIDA **P2** E LOGO APÓS **UP DUAS VEZES**.
- PRONTO OS CARRINHOS NÃO FICAM MAIS COM FRESTA NO MEIO.

AO PARAR PRESSE STOP




P2



STOP 5X



JUNTE OS CARRINHOS DO TRILHO COM A MÃO ATÉ O PONTO DESEJADO

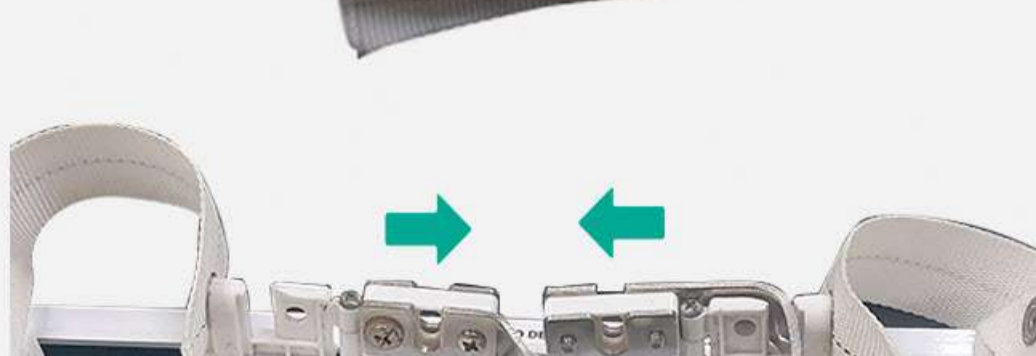

STOP



P2



UP 2X

