

**MANUAL MOTORES
DM35TE/WL - 10N/27R - BIVOLT**



CONTROLES COMPATÍVEIS:

DC2700 - 1 CANAL
DC1800 - 1 CANAL

DC2702 - 15 CANAIS
DC1802 - 15 CANAIS


CONTROLES REMOTO DE PAREDE VENEZI

RE05- 1 CANAL
RE06- 2 CANAIS
RE12- 5 CANAIS

LINHA VENEZI
RE07- 1 - 1 CANAL
RE07-5 - 5 CANAIS
RE07-15 - 15 CANAIS

Controle

Motor

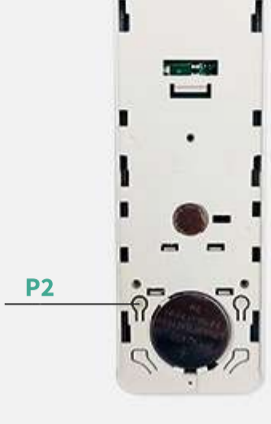

1 PAREAR CONTROLE

- APÓS VERIFICAR A TENSÃO NO PONTO DE ENERGIA, CONECTAR O MOTOR A REDE.
- PRESSONAR O BOTÃO **P1** NO MOTOR E SEGURAR POR 2 SEGUNDOS, A PERSIANA SE MOVIMENTA E FAZ 1 BEEP.
- PRESSE A TECLA **P2** EM SEGUIDA **P2** NOVAMENTE E LOGO APÓS **UP**.
- O MOTOR MOVIMENTA E FAZ UM BEEP, CONTROLE ESTÁ PAREADO.

P1 NO MOTOR POR 2 SEGUNDOS

P2 EM SEGUIDA P2 NOVAMENTE E LOGO APÓS UP



2 INVERTER ROTAÇÃO

- APÓS PAREAR O CONTROLE, CERTIFIQUE SE DE QUE O MOTOR ESTÁ GIRANDO NO SENTIDO **CORRETO**, QUANDO PRESSONAR PARA **SUBIR** ELE SOBE E QUANDO PRESSONAR PARA **DESCER** ELE DESCE.
- CASO A ROTAÇÃO ESTEJA INVERTIDA PRESSE O BOTÃO **P1** NA CABEÇA DO MOTOR POR **5 SEGUNDOS**, O MOTOR FAZ UM BEEP E MOVIMENTA, A ROTAÇÃO JÁ ESTA INVERTIDA.

P1 NO MOTOR POR 5 SEGUNDOS



3 SALVAR LIMITES

- PARA ABRIR A CONFIGURAÇÃO DE LIMITES PRESSE **P2** EM SEGUIDA **UP** E LOGO APÓS NOVAMENTE **P2**, O MOTOR FAZ 3 BEEPS.
- NESSA HORA VOCÊ DEVE IR AO **PONTO ALTO** PARAR A PERSIANA NO LOCAL DESEJADO E PRESSONAR **STOP** POR 3 SEGUNDOS (MOTOR FAZ UM MOVIMENTO E UM BEEP).
- AGORA VOCÊ DEVE IR AO **PONTO INFERIOR**, PARAR A PERSIANA NO LOCAL DESEJADO E PRESSONAR **STOP** POR 3 SEGUNDOS (MOTOR FAZ UM MOVIMENTO E UM BEEP). PRONTO, OS LIMITES ESTÃO SALVOS.

**ABRIR CONFIGURAÇÃO DE LIMITES
P2 EM SEGUIDA UP E LOGO APÓS P2 NOVAMENTE**



**PONTO ALTO
PARAR A PERSIANA NO LOCAL DESEJADO
E PRESSONAR STOP POR 3 SEGUNDOS**



**PONTO INFERIOR
PARAR A PERSIANA NO LOCAL DESEJADO
E PRESSONAR STOP POR 3 SEGUNDOS**



4 DELETAR LIMITES

- CASO OS PONTOS SALVOS NÃO TENHAM FICADOS DE FORMA CORRETA, **DELETE** OS PONTOS SALVOS E FAÇA O **PASSO 3 NOVAMENTE**.
- PARA DELETAR OS LIMITES SALVOS PRESSE **P2** EM SEGUIDA **DOWN** E LOGO APÓS **P2**
- LIMITES DELETADOS, AGORA SÓ FAZER O **PASSO 3 NOVAMENTE**.



5 ESQUECER CONTROLE

- CASO TENHA ERRADO O CANAL DA PERSIANA OU PRECISE TROCAR O CONTROLE DO CLIENTE, VOCÊ PRECISARÁ **DELETAR O MOTOR DAQUELE CANAL OU CONTROLE**.
- PARA ISSO PRESSE **P2** EM SEGUIDA **STOP** E DEPOIS **P2 NOVAMENTE**
- O CONTROLE SERA ESQUECIDO, PORÉM OS LIMITES CONTINUARÃO SALVOS NO MOTOR.



6 FUNÇÃO DE TOQUE CURTO

- A FUNÇÃO DE **TOQUE CURTO** SERVE PARA UM AJUSTE MAIS PRECISO, AO ENTRAR NESSE MODO, TODA VEZ QUE PRESSONAR O **BOTÃO DE SUBIDA** OU **DESCIDA** A PERSIANA SE **MOVIMENTARÁ 1CM POR TOQUE**.
- PARA ENTRAR NESTA FUNÇÃO PRESSE **P2** EM SEGUIDA **UP** E LOGO APÓS **DOWN**

